Manuale di installazione staffe su tetto inclinato installazione in parallelo alla falda

COLLETTORE SW HP CPC 14/21 OCS

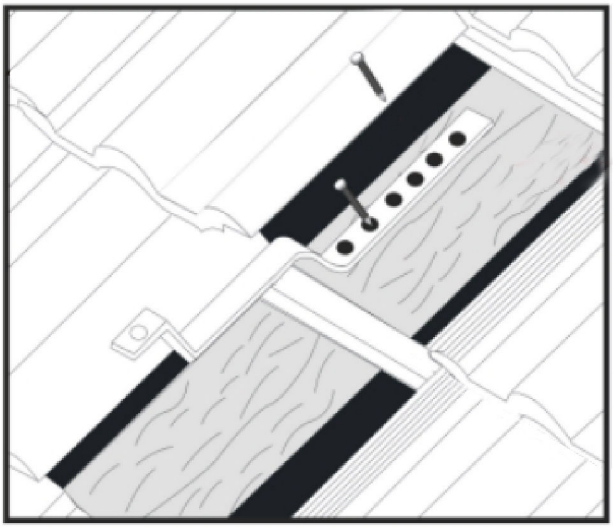

FASE 1: posizionare le staffe per il fissaggio sottotegola come da immagine allegata.

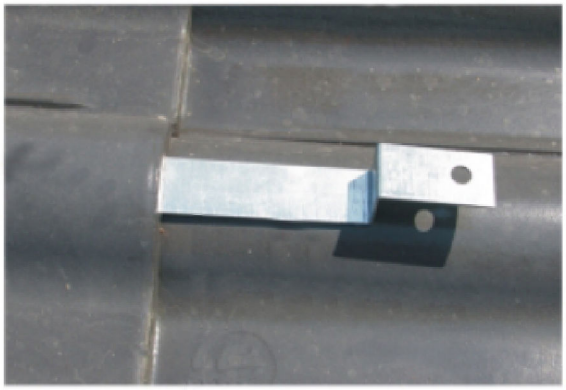

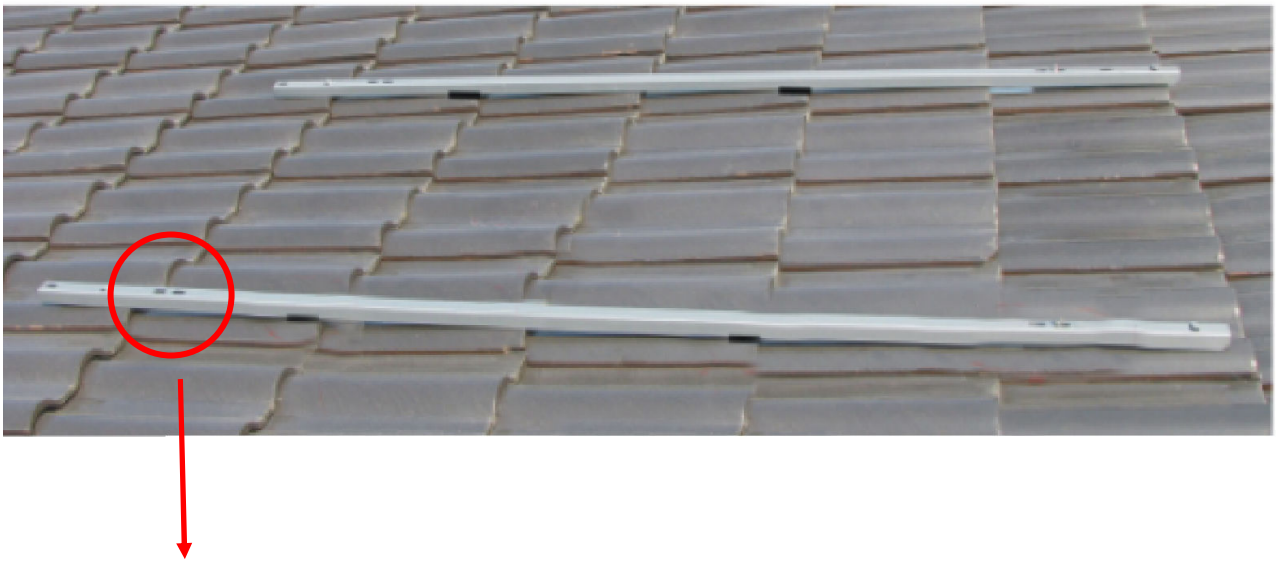

FASE 2: posizionare i due profili longitudinali andandoli a fissare tramite l'apposita viteria alle quattro staffe precedentemente installate.

Particolare del fissaggio tra le staffe fissate sottotegola e i profili longitudinali.

FASE 3: installare il supporto inferiore facendo attenzione di posizionarlo come da immagine allegate, con le asole più lunghe nella parte inferiore. Procedere al fissaggio come da immagine allegata.

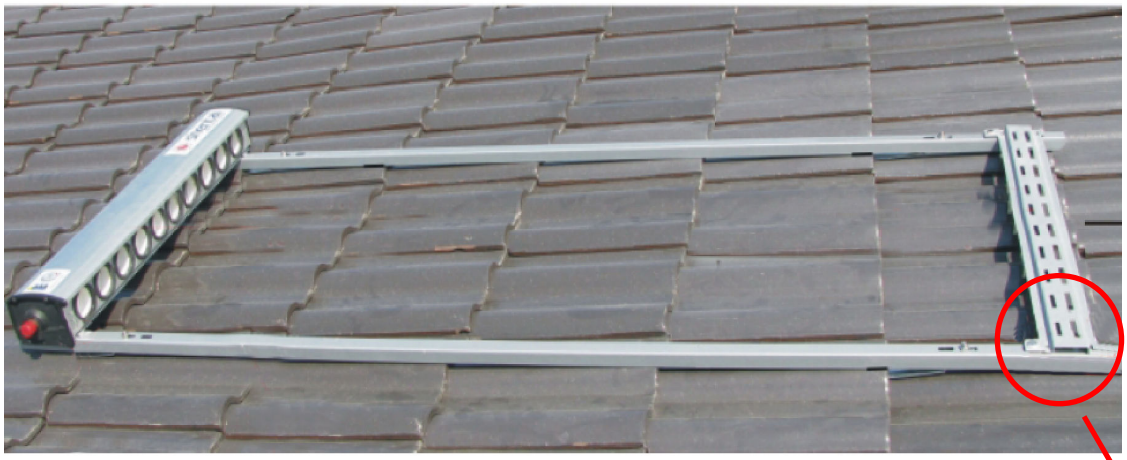

Particolare del fissaggio nella parte inferiore

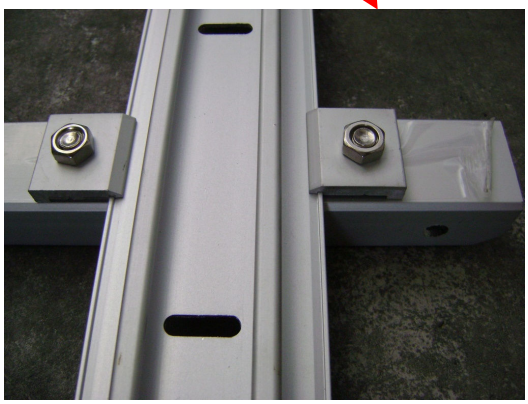

FASE 4: installare il supporto superiore dove andranno poi fissati i tubi sottovuoto facendo attenzione di posizionarlo come da immagine allegate.

Particolare del fissaggio nella parte superiore

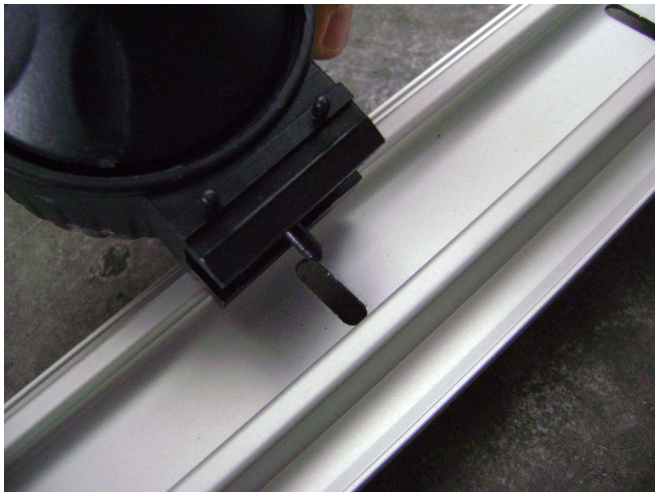

Fase 5: installare nel profilo inferiore precedentemente installato il supporto plastico che andrà poi a sostenermi il tubo sottovuoto.

Immagine finale dei supporti plastici installati

Fase 7: prendere i tubi HEAT PIPE presenti nelle scatole, estrarre leggermente il tubo di rame e cospargerlo con la crema in dotazione.
Tale crema servirà per facilitare l'inserimento del tubicino in rame.

Fase 8: inserire i tubo sottovuoto prima dentro il supporto plastico, poi facendo attenzione procedere all'inserimento del tubo all'interno del supporto superiore come da immagini allegate.

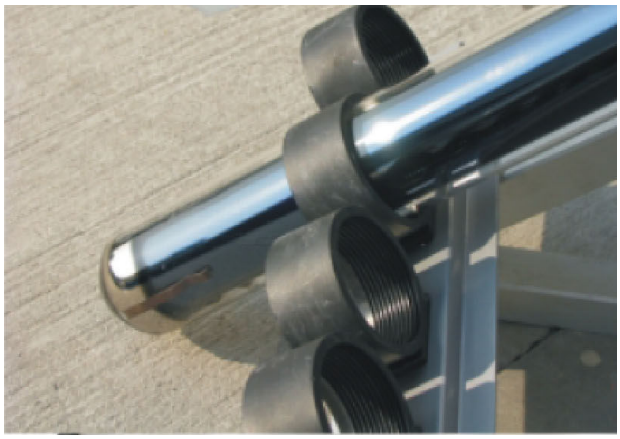

Per facilitare l'inserimento dell' HEAT PIPE si consiglia oltre alla fase di spinta per far entrare l'inserto di rame anche di abbinare un movimento rotatorio in maniera tale che la guarnizione non venga spostata dalla sua posizione originale.

Fase 9: una volta inserito il tubo procedere al serraggio con l'apposito tappo. Qual'ora il serraggio risultasse difficoltoso con le mani procedere con l'apposita chiave inglese.

Fase 10: Una volta inseriti i primi due tubi sottovuoto e fissati nella parte inferiore tramite il tappo in plastica procedere all'inserimento delle parabole riflettenti e al suo fissaggio tramite le clips in dotazione.
Le clips andranno fissate nei fori presenti sulla parabola ed il fissaggio sarà garantito dalla tenuta della clips tra i due tubi sottovuoto
Una volta inserita la clips nella parabola va ruotata di 90° permettendo così la tenuta della clips stessa sul tubo. Per semplificare l'installazione procedere inserendo 2 tubi sottovuoto ed una parabola riflettente.

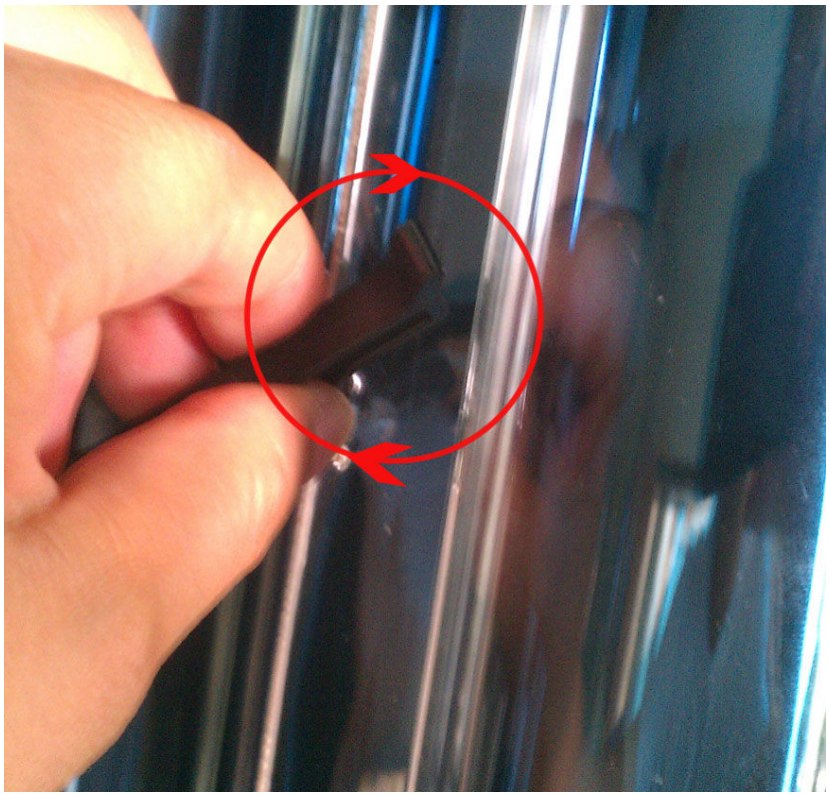

Particolare del fissaggio della clips sulle parabole

Particolare della tenute della clips sul tubo sottovuoto