Sunwood S.r.l.
viale del Lavoro, 18 37069 Villafranca di Verona (VR)
tel. 045-7903582 045-6303634 fax 045-7903655
Cod. Fisc. e P. IVA 02879540231
e-mail: **info@sunwoodsrl.it**
sito: **www.sunwoodsrl.it**

PROCEDURA DI MONTAGGIO RACCORDERIA PER TUBO INOX CORRUGATO

1) tagliare il tubo inox corrugato con la tagliatubi facendo attenzione a fare un taglio pulito senza sbavature

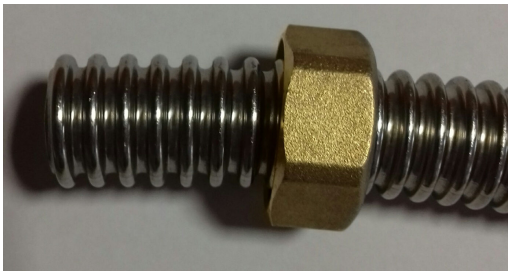

2) mettere il dado nel tubo inox corrugato

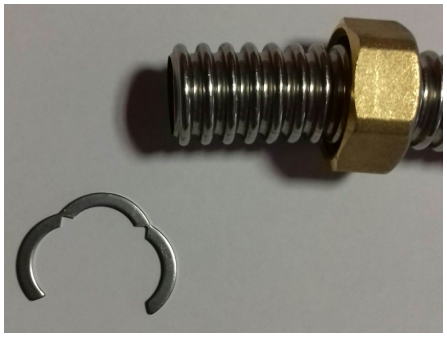

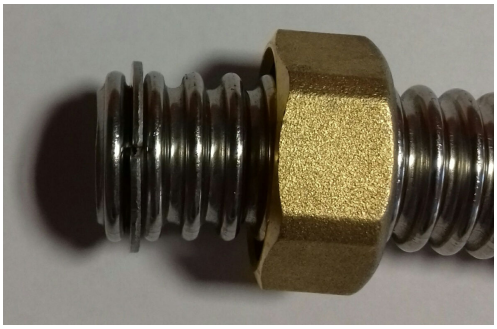

3) inserire la mezza luna nell'ultima gobba del tubo inox

4) tirare il dado verso l'esterno, il dado non potrà uscire perché bloccato dalla mezzaluna che abbiamo appena inserito

Sunwood S.r.l.
viale del Lavoro, 18 37069 Villafranca di Verona (VR)
tel. 045-7903582 045-6303634 fax 045-7903655
Cod. Fisc. e P. IVA 02879540231
e-mail: **info@sunwoodsrl.it**
sito: **www.sunwoodsrl.it**

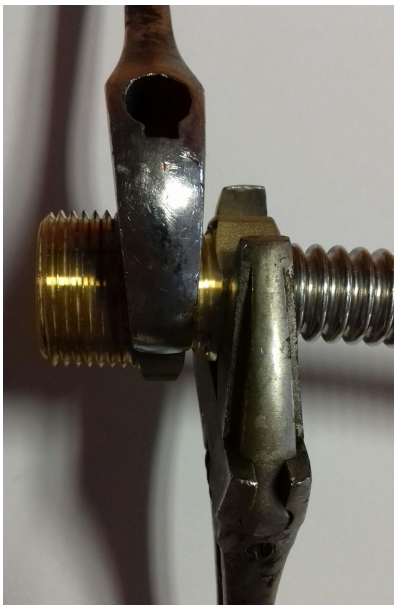

5) prendere il nipplo ed avvitarlo con il dado stringendo forte, senza però mettere la guarnizione, in questo modo si effettuerà la cartella nel tubo inox

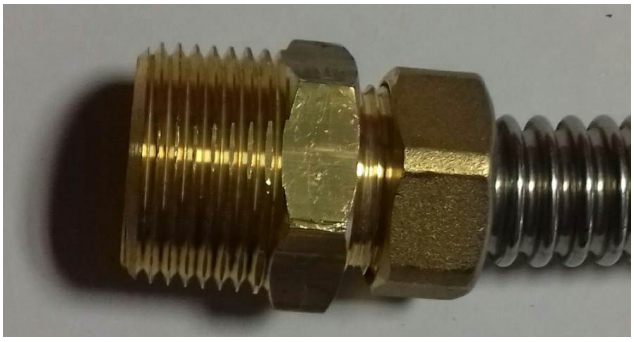

6) Svitare il nipplo dal dado e verificare che la cartella sia venuta bene

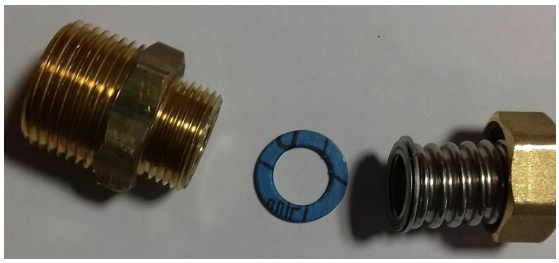

7) Avvitare il nipplo con il dado inserendo la guarnizione perché possa fare tenuta idraulica

8) Raccordo finito